

Life Tag

USER MANUAL

Require system iOS® 14.5 and
iPhone® 6s above



Please scan the QR code above to quickly access the product user manual.


Bitte scannen Sie den QR-Code oben, um schnell die Bedienungsanleitung des Produkts zu erhalten.

Veuillez scanner le code QR ci-dessus pour obtenir rapidement le mode d'emploi du produit.

Si prega di scansionare il codice QR sopra per ottenere rapidamente il manuale d'uso del prodotto.

Por favor, escanea el código QR de arriba para acceder rápidamente al manual de usuario del producto.

Scan de QR-code hierboven om snel de productgebruiksaanwijzing te openen.

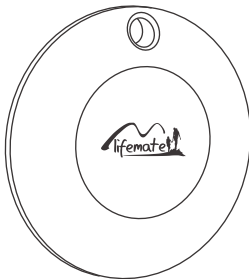

Works with
Apple Find My

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- Seek **immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- a) The statement "Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate."
- b) The statement "Even used batteries may cause severe injury or death."
- c) The statement "Call a local poison control center for treatment information."
- d) A statement indicating the compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
- e) A statement indicating the nominal battery voltage.
- f) The statement "Non-rechargeable batteries are not to be recharged."
- g) The statement "Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns."
- h) The statement "Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)."
- i) The statement "Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries."
- j) The statement "Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations."
- k) The statement "Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children."

English

01

Deutsch

09

Français

17

Italiano

24

Español

31

Nederlands

38

① Get Ready Before Connecting

- Make sure that you have a strong WiFi or cellular connection.
- Update to the latest version of ios or iPadOS.
- Go to Settings > Bluetooth, and make sure it's turned on.
- Go to Setings > Privacy & Securty> Location Services, and make sure that Location Services is turned on. Then scroll. down, tap Find My, and choose a level of access. For the most accurate location, turn on Precise Location.
- Check that your Apple ID setup is finished: In Settings, tap your name. Check for any alerts to Update Apple ID Settings.

② Button Description

1. Power on

Click the button (with a beep)

2. Power off


Hold the button for 5 seconds (2-time beep)



3. Reset

Click the button 5 times and hold it from the 5th click until hearing a long beep



③ Quick Add Your Life Tag

1. Power on the Life Tag.
2. Open the Find My , tap +, then tap **Add Other Item/Other Supported Item**.

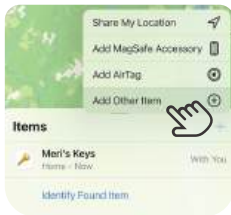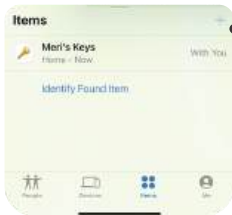

3. Tap **connect**, Enter a name and choose an **emoji** for your Life Tag and tap **Continue**.
4. To register the Life Tag with your Apple ID, tap **Continue** again.
5. Tap **Done**, now you can attach your Life Tag to an item and see it in the Find My app.

④ If you can't add your Life Tag:

1. Make sure that your Life Tag is ready for setup, check the [① Get Ready Before Connecting](#) section for more.
2. Try to reset it, check the Reset Life Tag section for more.

⑤ Connecting to another device:

1. [Remove Life Tag from Find my app:](#)

Open "Find My" App, go to items, select the item you want to remove, slide down and click Remove Item (This operation need to be finished within bluetooth range)

2. Make sure you have removed Life Tag in the Find My app, then reset the Life Tag.
3. Check [③ Quick Add Your Life Tag](#) to connect another device.

⑥ Find Life Tag When It's Nearby

Open Find My app and select the **Items** tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your item from the list. Tap **Play Sound** to make your Life Tag beep. Tap **Stop Sound** to stop the beeps once you find it.

⑦ Check Life Tag Location

Open Find My app and select the **Items** tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your Life Tag from the list. Your Life Tag location will appear on the Map with a time stamp of when the item was located. To navigate to the Life Tag's location, tap **Directions** to open Apple Maps.

⑧ Enable "Notify When Left Behind"

Open Find My app and select the **Items** tab or open the Find Items app on your Apple Watch.

Tap on your item from the list. Under **Notifications**, enable the **Notify When Left Behind**. You will receive a notification when you leave your Life Tag far behind (Out of bluetooth connection range).

⑨ Enable "Lost Mode" When Life Tag is Lost

Open Find My app and select the **Items** tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your item from the list. Under **Lost**

Mode, tap **Enable**. A screen detailing Lost Mode will pop up, tap **Continue**. Enter your phone number or email address and tap **Next**. You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.


Note: When **Lost Mode** is enabled, **Notify When Found** is automatically enabled.

Note: When **Lost Mode** is enabled, your Life Tag is locked and cannot be paired to a new device.



Battery replacement:

1. Find the slots on the left side and open it with both hands, or you can try using a sharp object to pry it open.
2. Remove the battery.
3. Insert the new CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.
4. After inserting the battery, align the slots and attach the top cover. Turn off and then restart the device. If there is no sound, please confirm whether the battery is installed correctly.

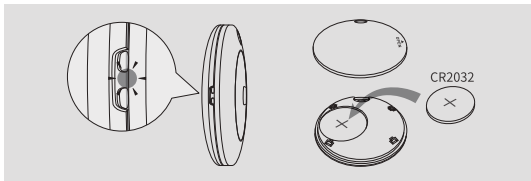

*After replacing the battery, you can use it without reconnection.

Contact us!

✉ helpdesk@sbsupply.eu

☎ +31 13 7009790

🌐 <https://www.sbsupply.eu/lifemate>



FCC Statement

1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)This device may not cause harmful interference.
- (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications.However,there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

① Vor der Verbindung

- Vergewissere dich, dass du über eine starke WLAN-oder Mobilfunkverbindung verfügst.
- Aktualisiere dein Gerät auf die neueste Version von iOS oder iPadOS.
- Gehe zu „Einstellungen“ > „Bluetooth“, und vergewissere dich, dass es aktiviert ist.
- Gehe zu „Einstellungen“ > „Datenschutz & Sicherheit“ > „Ortungsdienste“, und stelle sicher, dass die Ortungsdienste aktiviert sind. Scrolle dann nach unten, tippe auf „Wo ist?“, und wähle eine Zugriffsebene aus. Aktiviere „Genauer Standort“, um das bestmögliche Ortungsergebnis zu erhalten.
- Überprüfe, ob die Einrichtung deiner Apple-ID abgeschlossen ist: Tippe in „Einstellungen“ auf deinen Namen. Überprüfe, ob Hinweise zum Aktualisieren der Apple-ID-Einstellungen angezeigt werden.

② Tastenbeschreibung

1. Einschalten

Drücken Sie die Taste (langer Piepton)

2. Ausschalten


Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt (2-facher Piepton)



3. Zurücksetzen

Klicken Sie kurz fünfmal auf die Taste und halten Sie sie dann beim fünften Mal gedrückt, bis Sie einen Ton hören. (Bitte entfernen Sie den Life Tag aus Ihrer 'Wo ist? -App', bevor Sie es zurücksetzen.)

③ Schnell Life Tag hinzufügen

1. Drücken Sie auf Ihren Life Tag bis Sie einen Ton hören.
2. Öffnen Sie die Wo ist?-App , tippen Sie auf **+**, und dann auf 'Anderes Objekt hinzufügen'.



3. Tippen Sie auf '**Verbinden**', geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein **Emoji** für Ihren Life Tag aus, und tippen Sie auf '**Fortfahren**'.
4. Um den Life Tag mit Ihrer Apple-ID zu registrieren, tippen Sie erneut auf '**Akzeptieren**'.
5. Tippen Sie auf '**Fertigstellen**', jetzt können Sie Ihre Life Tag an einem Gegenstand befestigen und es in der Wo ist?-App sehen.

④ Wenn Sie Ihre Life Tag nicht einrichten können:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Life Tag für die Einrichtung bereit ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **① Vor der Verbindung**.
2. Wenn Sie mehrere Life Tags einrichten müssen, stellen Sie sicher, dass nur eines in der Nähe Ihres Geräts ist, wenn Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Ihre Life Tag immer noch keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellt, versuchen Sie, dieses zurückzusetzen.

⑤ Mit einem anderen Gerät verbinden:

1. Entfernen Sie den Life Tag aus der Wo ist?-App:

Öffnen Sie die Wo ist?-App, gehen Sie zu "Objekte", wählen Sie das Element aus, das Sie entfernen möchten, und ziehen Sie den Bildschirm nach unten, um "Objekt entfernen" auszuwählen (Diese Operation muss innerhalb der Bluetooth-Reichweite abgeschlossen werden).

2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Life Tag in der Wo ist?-App entfernt haben, und setzen Sie dann den Life Tag zurück.

3. Schließen Sie das Life Tag an ein anderes Gerät an.

⑥ Life Tag finden, wenn es in der Nähe ist

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie die Registerkarte "Objekte". Tippen Sie auf Ihre Objekte in der Liste. Tippen Sie auf "Ton abspielen", um Ihren Life Tag piepen zu lassen. Tippen Sie auf "Stopp", um die Pieptöne zu stoppen, sobald Sie ihn gefunden haben.

⑦ Life Tag-Standort finden

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie die Registerkarte "Objekte". Tippen Sie auf Ihren Life Tag in der Liste. Der Standort Ihres Life Tag wird auf der Karte angezeigt, zusammen mit einem Zeitstempel, wann der Gegenstand geortet wurde. Um zur , tippen Sie auf 'Route' um zu Apple Maps weitergeleitet zu werden.

⑧ Aktivieren Sie "Beim zurücklassen benachrichtigen"

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie die Registerkarte "Objekte" .

Tippen Sie in der Liste auf Ihren Objekte. Unter "**Mitteilungen**", aktivieren Sie den "**Beim zurücklassen benachrichtigen**" Schalter. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren Life Tag zurücklassen und er sich außerhalb der Reichweite Ihres Geräts befindet.

⑨ Aktivieren Sie den Modus "Verloren", wenn der Life Tag verloren ist

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie die Registerkarte "Objekte". Tippen Sie auf Ihr Element aus der Liste. Tippen Sie unter Modus Verloren auf Aktivieren. Ein Bildschirm mit Details zum Verlorenen Modus erscheint, tippen Sie dann auf "Weiter". Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Sie können eine Nachricht eingeben, die mit der Person geteilt wird, die Ihren Artikel findet.

Hinweis: Der Schalter kann nicht aktiviert werden, wenn sich der Gegenstand in der Nähe befindet.


Hinweis: Wenn der Modus "Verloren" aktiviert ist, ist "Bei Fund benachrichtigen" automatisch aktiviert.

Hinweis: Wenn der Modus Verloren aktiviert ist, ist Ihr Life Tag gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.



Batteriewechsel:

1. Suchen Sie die Schlitzle auf der linken Seite und öffnen Sie diese mit beiden Händen oder versuchen Sie, diese mit einem scharfen Gegenstand zu öffnen.
2. Entfernen Sie die Batterie.
3. Setzen Sie die CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in das Gerät ein.
4. Nach dem Einsetzen der Batterie die Schlitzle ausrichten und den oberen Deckel befestigen. Das Gerät ausschalten und dann neu starten. Wenn kein Ton zu hören ist, bitte überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt installiert ist.

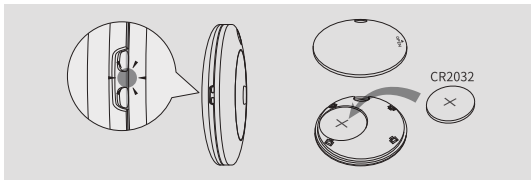

*Nach dem Batteriewechsel können Sie es ohne erneute Verbindung verwenden.

Kontaktieren Sie uns!

✉ helpdesk@sbsupply.eu

☎ +31 13 7009790

🌐 <https://www.sbsupply.eu/lifemate>



① Préparer votre appareil

- Assurez-vous d'avoir une connexion Wi-Fi ou mobile forte.
- Effectuez la mise à jour vers la dernière version d'iOS ou d'iPadOS.
- Accédez à Réglages > Bluetooth, et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
- Accédez à Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation, et assurez-vous que le service de localisation est activé. Faites ensuite défiler l'écran vers le bas, touchez Localiser, puis choisissez un niveau d'accès. Activez la fonctionnalité Position exacte afin d'améliorer au maximum la précision de la géolocalisation.
- Vérifiez que la configuration de votre identifiant Apple est terminée : dans Réglages, touchez votre nom. Regardez si vous êtes invité à mettre à jour les réglages de l'identifiant Apple.

② Description des Boutons

1. Allumer


Appuyez sur le bouton (avec un bip)

2. Éteindre


Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes (bip deux fois)

3. Réinitialiser

Appuyez sur le bouton 5 fois et maintenez-le enfoncé à partir du 5e clic jusqu'à ce que vous entendiez un long bip

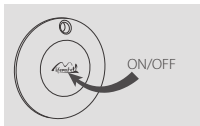

③ Ajouter rapidement votre Life Tag

1. Ouvrez l'application Localiser .
2. Tenez l'appareil près de votre iPhone appuyez sur l'onglet Éléments, appuyez sur +, puis sur **Ajouter un objet**.



3. Appuyez sur **Connecter**.
4. Saisissez un nom pour votre appareil et sélectionnez un **emoji**.
5. Touchez Accepter pour reconnaître que cet objet sera lié à votre identifiant Apple.
6. Touchez **Terminer**.

④ Si vous ne pouvez pas ajouter votre Life Tag :

1. Assurez-vous que votre Life Tag est prêt pour la configuration, consultez la section **③ Préparer votre appareil** pour plus d'informations.
2. Essayez de le réinitialiser, consultez la section Réinitialiser le Life Tag pour plus d'informations.

⑤ Connexion à un autre appareil:

1. Retirez le Life Tag de l'application "Localiser" :

Ouvrez l'application "Localiser", allez dans les objets, sélectionnez l'objets que vous souhaitez supprimer, faites glisser vers le bas et cliquez sur Supprimer l'objet (Cette opération doit être effectuée dans la portée Bluetooth).

2. Assurez-vous d'avoir supprimé le Life Tag dans l'application "Localiser", puis réinitialisez le Life Tag.
3. Vérifiez la section **③ Ajoutez rapidement votre Life Tag** pour connecter un autre appareil.

⑥ Trouver le Life Tag lorsqu'il est à proximité

Ouvrez l'application "Localiser" et sélectionnez l'onglet "Objets" ou

ouvrez l'application **"Localiser"** sur votre Apple Watch. Touchez votre objet dans la liste. Touchez **"Émettre un son"** pour faire sonner votre Life Tag. Touchez **"Arrêter"** pour arrêter les bips une fois que vous l'avez trouvé.

⑦ **Vérifier l'emplacement du Life Tag**

Ouvrez l'application **"Localiser"** et sélectionnez l'onglet **"objets"**, ou ouvrez l'application **"Localiser"** sur votre Apple Watch. Appuyez sur votre Life Tag dans la liste. L'emplacement de votre Life Tag apparaîtra sur la carte avec une horodatage indiquant quand l'objet a été localisé. Pour vous rendre à l'emplacement du Life Tag, appuyez sur **"Itinéraire"** pour ouvrir Apple Maps.

⑧ **Activer "Me prévenir en cas d'oubli"**

Ouvrez l'application **"Localiser"** et sélectionnez l'onglet **"objets"**, ou ouvrez l'application **"Localiser"** sur votre Apple Watch. Appuyez sur votre objets dans la liste. Sous Notifications, activez l'option **"Me prévenir en cas d'oubli"**. Vous recevrez une notification lorsque vous vous éloignez considérablement de votre Life Tag (hors de portée de la connexion Bluetooth).

⑨ Activer le "Mode Perdu" lorsque le Life Tag est égaré

Ouvrez l'application "**Localiser**" et sélectionnez l'onglet "**objets**", ou ouvrez l'application "**Localiser**" sur votre Apple Watch. Appuyez sur votre objets dans la liste. Sous le Mode Perdu, appuyez sur Activer. Un écran détaillant le Mode Perdu s'affichera, appuyez sur Continuer. Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail et appuyez sur Suivant. Vous pouvez également entrer un message qui sera partagé avec la personne qui trouve votre objet.


Remarque : Lorsque le Mode Perdu est activé, la Me prévenir quand il sera localisé est automatiquement activée.

Remarque : Lorsque le Mode Perdu est activé, votre Life Tag est verrouillé et ne peut pas être associé à un nouvel appareil.



Remplacement de la batterie :

1. Trouvez les fentes sur le côté gauche et ouvrez-les avec les deux mains, ou essayez d'utiliser un objet pointu pour les ouvrir.
2. Retirer la batterie.
3. Insérez la pile CR2032 dans l'appareil, le côté positif (+) vers le haut.
4. Après avoir inséré la batterie, alignez les encoches et fixez le couvercle supérieur. Éteignez puis redémarrez l'appareil. Si aucun son n'est émis, veuillez vérifier si la batterie est correctement installée.

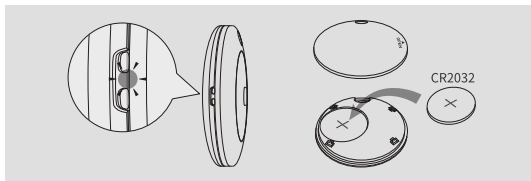

*Après le remplacement de la batterie, vous pouvez l'utiliser sans avoir besoin de le reconnecter.

Contactez-nous!

✉ helpdesk@sbsupply.eu

☎ +31 13 7009790

🌐 <https://www.sbsupply.eu/lifemate>



① Operazioni preliminari alla connessione

- Assicurati di disporre di una connessione Wi-Fi o cellulare stabile.
- Esegui l'aggiornamento alla versione più recente di iOS o iPadOS.
- Vai su Impostazioni > Bluetooth e assicurati che il Bluetooth sia attivato.
- Vai su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione e verifica che l'opzione Localizzazione sia attivata. Poi scorri verso il basso, tocca Dov'è e scegli un livello di accesso. Per individuare la posizione con la massima accuratezza, attiva Posizione esatta.
- Verifica che la configurazione del tuo ID Apple sia terminata: in Impostazioni, tocca il tuo nome. Controlla se sono presenti avvisi per aggiornare le impostazioni dell'ID Apple.

② Descrizione dei pulsanti

1. Accensione


Premi il pulsante (un bip)

2. Spegnimento


Tieni premuto il pulsante per 5 secondi (due bip)

3. Ripristino

Premi il pulsante 5 volte e tienilo premuto dal quinto clic fino a sentire bip lungo

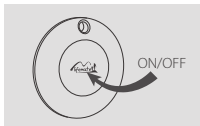

③ Aggiungi facilmente il tuo Life Tag

1. Accendi il Life Tag.
2. Apri l'app "Dov'è" , tocca + e poi tocca "Aggiungi un altro oggetto".



3. Tocca "**Connetti**", inserisci un nome e scegli un emoji per il tuo Life Tag, poi tocca "**Continua**".
4. Per registrare il Life Tag con il tuo Apple ID, tocca "**Accetta**" nuovamente.
5. Tocca "**Fine**", ora puoi collegare il tuo Life Tag a un oggetto e vederlo nell'app "**Dov'è**".

④ Se non riesci ad aggiungere il tuo Life Tag:

1. Assicurati che il tuo Life Tag sia pronto per la configurazione, controlla la sezione **① Operazioni preliminari alla connessione** per ulteriori dettagli.
2. Prova a resettarlo, consulta la sezione Resettare il Life Tag per ulteriori informazioni.

⑤ Collegamento a un altro dispositivo:

1. Rimuovi Life Tag dall'app "Dov'è":

Apri l'app "Dov'è", vai su oggetti, seleziona l'oggetto che desideri rimuovere, scorri verso il basso e clicca su Rimuovi oggetto (Questa operazione deve essere eseguita entro il raggio del Bluetooth).

2. Assicurati di aver rimosso Life Tag dall'app "Dov'è", quindi resetta il Life Tag.
3. Verifica la sezione **③ Aggiungi facilmente il tuo Life Tag** per collegare un altro dispositivo.

⑥ Trova Life Tag quando è nelle vicinanze

Apri l'app "Dov'è" e seleziona la scheda "oggetti" o apri l'app "Dov'è" sul tuo Apple Watch. Tocca il tuo oggetti dalla lista. Tocca "Fai suonare" per far suonare il tuo Life Tag. Tocca "Interrompi" per fermare i bip una volta trovato.

⑦ Verifica la Posizione di Life Tag

Apri l'app "Dov'è" e seleziona la scheda "oggetti" o apri l'app "Dov'è" sul tuo Apple Watch. Tocca il tuo Life Tag dalla lista. La posizione del tuo Life Tag apparirà sulla mappa con l'orario dell'ultimo ritrovamento. Per navigare verso la posizione di Life Tag, tocca "Indicazioni" per aprire Apple Maps.

⑧ Abilita "Avvisami quando mi allontanano"

Apri l'app "Dov'è" e seleziona la scheda "oggetti" o apri l'app "Dov'è" sul tuo Apple Watch. Tocca il tuo oggetti dalla lista. Nelle Notifiche, attiva l'opzione "Avvisami quando mi allontanano". Riceverai una notifica quando ti allontani troppo dal tuo Life Tag (fuori dalla portata della connessione Bluetooth).

⑨ Attiva la "Modalità smarrito" Quando il Life Tag è Smarrito

Apri l'app "Dov'è" e seleziona la scheda "oggetti" o apri l'app "Dov'è" sul tuo Apple Watch. Tocca il tuo oggetti dalla lista. Nella Modalità smarrito, tocca "Abilita". Comparirà uno schermo che dettaglia la Modalità smarrito, tocca "**Continua**". Inserisci il tuo numero di telefono o l'indirizzo e-mail e tocca "**Avanti**". Puoi anche inserire un messaggio che verrà condiviso con chi trova il tuo oggetto.


Nota: Quando la Modalità smarrito è attivata, la Notifica Quando Trovato è attivata automaticamente.

Nota: Quando la Modalità smarrito è attivata, il tuo Life Tag è bloccato e non può essere associato a un nuovo dispositivo.



Sostituzione della batteria:

1. Trova gli slot sul lato sinistro e aprili con entrambe le mani, oppure prova a usare uno strumento appuntito per aprirlo.
2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire la batteria CR2032 nel dispositivo con il lato positivo (+) verso l'alto.
4. Dopo aver inserito la batteria, allineare gli slot e fissare il coperchio superiore. Spegnerne e quindi riavviare il dispositivo. Se non c'è suono, verificare se la batteria è installata correttamente.

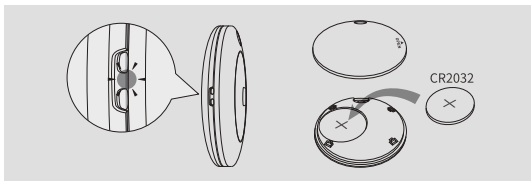

*Dopo aver sostituito la batteria, puoi usarlo senza la necessità di riconnetterlo.

Contattaci!

✉ helpdesk@sbsupply.eu

☎ +31 13 7009790

🌐 <https://www.sbsupply.eu/lifemate>



① Preparativos antes de la conexión

- Asegúrate de tener una conexión wifi o móvil segura.
- Actualiza a la última versión de iOS o iPadOS.
- Ve a Ajustes > Bluetooth, y asegúrate de que esté activado.
- Ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, y asegúrate de que la opción Localización esté activada. A continuación, desplázate hacia abajo, toca Buscar y elige un nivel de acceso. Para obtener la ubicación más precisa, activa Ubicación exacta.
- Comprueba que la configuración de tu ID de Apple haya terminado: en Ajustes, toca tu nombre. Comprueba si hay alguna alerta para actualizar la configuración del ID de Apple.

② Descripción de los botones

1. Encendido


Presiona el botón (con un pitido)

2. Apagado


Mantén presionado el botón durante 5 segundos (pitido dos veces)

3. Restablecer

Presiona el botón 5 veces y mantenlo presionado desde el quinto clic hasta escuchar un pitido largo

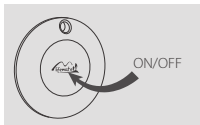

③ Agregar Rápidamente Tu Life Tag

1. Enciende el Life Tag.
2. Abre "Buscar" , toca + y luego toca "Añadir otro objeto".



3. Toca "Conectar", ingresa un nombre y elige un emoji para tu Life Tag y toca "Continuar".
4. Para registrar el Life Tag con tu Apple ID, toca "Acepto" nuevamente.
5. Toca "Finalizar", ahora puedes adjuntar tu Life Tag a un objeto y verlo en la aplicación "Buscar".

④ Si no puedes agregar tu Life Tag:

1. Asegúrate de que tu Life Tag esté listo para la configuración, consulta la sección ① Preparativos antes de la conexión para obtener más información.
2. Intenta restablecerlo, consulta la sección Restablecer Life Tag para obtener más información.

⑤ Conectarse a otro dispositivo:

1. Retira el Life Tag de la aplicación "Buscar":

Abre la aplicación "**Buscar**", ve a objetos, selecciona el objetos que deseas eliminar, desliza hacia abajo y haz clic en "**Eliminar objeto**" (Esta operación debe realizarse dentro del rango de Bluetooth).

2. Asegúrate de haber eliminado el Life Tag en la aplicación "**Buscar**", luego restablece el Life Tag.
3. Consulta la sección ③ Agregar rápidamente tu Life Tag para conectar otro dispositivo.

⑥ Encontrar el Life Tag cuando está cerca

Abre la aplicación **"Buscar"** y selecciona la pestaña **"objetos"** o abre la aplicación **"Buscar"** en tu Apple Watch. Toca tu objetos en la lista. Toca **"Reproducir sonido"** para hacer sonar tu Life Tag. Toca **"Detener sonido"** para detener los pitidos una vez que lo encuentres.

⑦ Verificar la ubicación del Life Tag

Abre la aplicación **"Buscar"** y selecciona la pestaña **"objetos"** o abre la aplicación **"Buscar"** en tu Apple Watch. Toca tu Life Tag en la lista. La ubicación de tu Life Tag aparecerá en el mapa con una marca de tiempo indicando cuándo se ubicó el objeto. Para llegar a la ubicación del Life Tag, toca **"Ruta"** para abrir Apple Maps.

⑧ Activar "Notificar en caso de olvido"

Abre la aplicación **"Buscar"** y selecciona la pestaña **"objetos"** o abre la aplicación **"Buscar"** en tu Apple Watch. Toca tu objetos en la lista. En Notificaciones, activa la opción **"Notificar en caso de olvido"**. Recibirás una notificación cuando te alejes demasiado de tu Life Tag (fuera del alcance de la conexión

Bluetooth).

⑨ Activar el "Modo Perdido" cuando se pierde el Life Tag

Abre la aplicación "**Buscar**" y selecciona la pestaña "**objetos**" o abre la aplicación "**Buscar**" en tu Apple Watch. Toca tu objetos en la lista. En el Modo Perdido, toca Activar. Aparecerá una pantalla detallando el Modo Perdido, toca Continuar. Ingresar tu número de teléfono o dirección de correo electrónico y toca Siguiente. Puedes ingresar un mensaje que se compartirá con la persona que encuentre tu objeto.


Nota: Cuando se activa el Modo Perdido, la opción Notificar al encontrar se activa automáticamente.

Nota: Cuando se activa el Modo Perdido, tu Life Tag está bloqueado y no se puede emparejar con un nuevo dispositivo.



Reemplazo de la batería:

1. Encuentre las ranuras en el lado izquierdo y ábralas con ambas manos, o puede intentar usar un objeto afilado para abrirlo.
2. Retirar la batería.
3. Insertar la batería CR2032 en el dispositivo, con el lado positivo (+) hacia arriba.
4. Después de insertar la batería, alinee las ranuras y coloque la tapa superior. Apague y luego reinicie el dispositivo. Si no hay sonido, por favor, confirme si la batería está instalada correctamente.

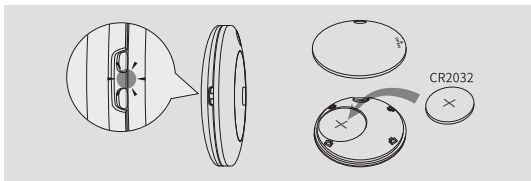

*Después de reemplazar la batería, puedes usarlo sin necesidad de volver a conectarlo.

Contáctenos!

✉ helpdesk@sbsupply.eu

☎ +31 13 7009790

🌐 <https://www.sbsupply.eu/lifemate>



① Voorbereiding voor het verbinden

- Zorg voor een sterke wifi- of mobiele netwerkverbinding.
- Werk je apparaat bij naar de nieuwste versie van iOS of iPadOS.
- Ga naar **Instellingen > Bluetooth** en zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.
- Ga naar **Instellingen > Privacy en Beveiliging > Locatievoorzieningen en schakel Locatievoorzieningen in**. Scroll naar beneden, tik op **Zoek mijn** en kies een toegangsniveau. Voor de meest nauwkeurige locatie, schakel **Precieze locatie** in.
- Controleer of je Apple ID volledig is ingesteld: ga naar **Instellingen**, tik op je naam en kijk of er meldingen zijn zoals 'Werk Apple ID-instellingen bij'.

② Knopbediening

1. Aanzetten

Klik één keer op de knop (met een pieptoon)

2. Uitzetten


Houd de knop 5 seconden ingedrukt (2 pieptonen)

3. Resetten

Klik 5 keer op de knop en houd de knop bij de vijfde klik ingedrukt tot je een lange pieptoon hoort.



③ Snel je Life Tag toevoegen

1. Zet de Life Tag aan.
2. Open de Zoek mijn-app , tik op + en kies Voeg ander object toe



toe of **Ondersteund item**.

3. Tik op **Verbind**, geef een naam en emoji aan je Life Tag en tik op **Ga door**.
4. Tik opnieuw op **Ga door** om de Life Tag te registreren met je Apple ID.
5. Tik op **Gereed**. Je kunt de Life Tag nu aan een object bevestigen en het item zien in de **Zoek mijn**-app.

④ Als je de Life Tag niet kunt toevoegen

1. Zorg dat de Life Tag klaar is voor installatie, zie het gedeelte **Voorbereiden op het verbinden**.
2. Probeer de Life Tag te resetten, zie het gedeelte **Resetten**.

⑤ Verbinding maken met een ander apparaat

1. Verwijder de Life Tag uit de Zoek mijn-app
2. Open de **Zoek mijn**-app, ga naar Items, selecteer het item en klik onderaan op **Verwijder item** (Life Tag moet binnen Bluetooth-bereik zijn).
3. Zorg dat de Life Tag is verwijderd in de app, en reset vervolgens de Life Tag.
4. Volg de stappen bij **Snel je Life Tag toevoegen** om verbinding te maken met een ander apparaat.

⑥ **Life Tag vinden als deze in de buurt is**

1. Open de **Zoek mijn**-app en ga naar het tabblad **Items** of gebruik de **Zoek objecten**-app op je Apple Watch.
2. Selecteer je item, tik op **Speel geluid af** om een pieptoon te horen.
3. Tik op **Stop geluid** als je het item hebt gevonden.

⑦ **Locatie van Life Tag bekijken**

1. Open de **Zoek mijn**-app of de **Zoek objecten**-app op je Apple Watch.
2. Selecteer je Life Tag uit de lijst. De locatie verschijnt op de kaart met een tijdstempel.
3. Tik op **Route** om te navigeren met Apple Maps.

⑧ **"Melding bij achterlaten" inschakelen**

1. Open de **Zoek mijn**-app of de **Zoek objecten**-app op je Apple Watch.
2. Selecteer je item en schakel bij **Meldingen** de optie **Melding bij achterlaten** in.

3. Je krijgt een melding als je je Life Tag buiten het Bluetooth-bereik achterlaat.

⑨ "Verloren-modus" inschakelen bij verlies

1. Open de **Zoek mijn**-app of de **Zoek objecten**-app op je Apple Watch.
2. Selecteer je item, tik op **Verloren-modus > Schakel in**.
3. Volg de stappen: tik op **Ga door**, voer je telefoonnummer of e-mailadres in, voeg een bericht toe (optioneel) en tik op **Gereed**.


Let op:

- Als Verloren-modus is ingeschakeld, wordt **Melding bij gevonden** automatisch geactiveerd.
- Je Life Tag is dan vergrendeld en kan niet gekoppeld worden aan een ander apparaat.



Batterij vervangen

1. Zoek de gleuven aan de zijkant van de Life Tag en open deze met beide handen, of gebruik een scherp voorwerp om hem open te maken.
2. Verwijder de oude batterij.
3. Plaats een nieuwe **CR2032-batterij** met de + kant naar boven.
4. Plaats de bovenklep terug, zet het apparaat uit en weer aan.
5. Geen geluid? Controleer of de batterij correct is geplaatst.

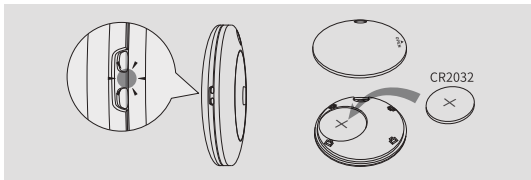

Na het vervangen van de batterij hoeft je het apparaat niet opnieuw te koppelen.

Contactgegevens

✉ helpdesk@sbsupply.eu

☎ +31 13 7009790

🌐 <https://www.sbsupply.eu/lifemate>





- Save Your Life, Trust Lifemate -

Importer

SB Supply Europe B.V.

Monumentstraat 1B 5038AR Tilburg Netherlands

helpdesk@sbsupply.eu

+31 13 7009790

<https://www.sbsupply.eu/lifemate>